Appearance

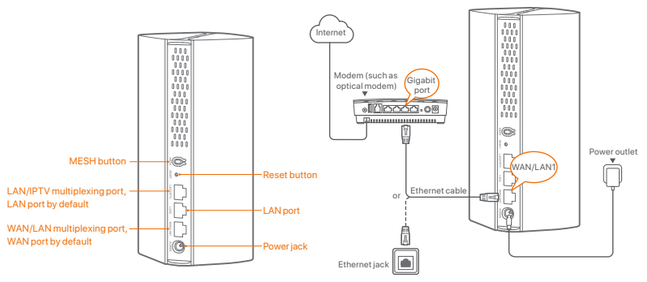

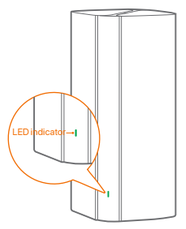

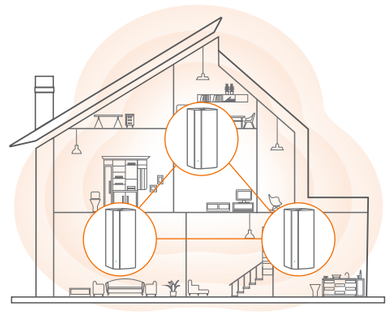

English

Package contents

MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)
- Mesh6X x 3
- Power adapters x 3
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)
- Mesh6X x 2
- Power adapters x 2
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

I Connect the primary node

*Choose one device from the kit to connect to the internet as the primary node in the network.

Tips
If you do not use the modem for internet access, please skip step **1** and **3**.

1. Power off your modem.
2. Use the included Ethernet cable to connect the **WAN/LAN1** port to your modem or the Ethernet jack.
3. Power on your modem.
4. Power on the primary node, and wait until the LED indicator blinks green.

II Connect the primary node to the internet

Method 1: Setup through Tenda WiFi App
1. Download the **Tenda WiFi** App onto your mobile device by searching for **Tenda WiFi** in **Google Play** or **App Store** or by scanning the **QR** code. Then install the **Tenda WiFi** App.
2. Connect the mobile phone to the WiFi network of the primary node. The SSID and password can be found on the bottom label of the device.
3. Run the **Tenda WiFi** App and follow the onscreen instructions to connect the device to the internet. After the device is connected to the internet, its LED indicator lights solid green, and the device has become the primary node in the network.

Method 2: Setup through web UI
1. Connect the client to the primary node.
   Method 1: Connect the wireless client such as mobile phone to the WiFi network of the the primary node. The SSID and password can be found on the bottom label of the device.
   Method 2: Use an Ethernet cable to connect the computer to the **LAN2** or **LAN3/IPTV** port of the primary node.
2. Start a browser on the client and enter **tendawifi.com** in the address bar to access the web UI, and follow the onscreen instructions to connect the device to the internet.

Tips
If you cannot log in to the web UI, refer to **Q3** in **FAQ**.

III Extend network

1. Place the other devices in the kit within 3 meters from the primary node to power them on. Wait for about 2 minutes. When the LED indicators of these devices light solid green, the networking is successful and these devices become secondary nodes in the network.
2. Please refer to the following relocation tips to locate the secondary nodes to a proper position:
   - Ensure that the distance between any two nodes is less than 10 meters.
   - Keep your nodes away from electronics with strong interference, such as microwave oven, induction cooker, and refrigerator.
   - Place the nodes in a high position with few obstacles.
3. Power on the secondary nodes again till these LED indicators blink green slowly. The MX6 (3-pack) is taken as an example here.

Tips
If the LED indicator of secondary node keeps blinking green slowly for more than 3 minutes, relocate the secondary node and move it closer to the primary node.

4. Observe the LED indicator of the secondary nodes until the LED indicator lights one of the following colors:

Solid green	Networking succeeds. Excellent connection quality.
Solid yellow	Networking succeeds. Fair connection quality.
Solid red	Networking succeeds. Poor connection quality.

5. If the secondary node's LED indicator lights solid red, relocate it according to step **2** in **III Extend network** to get an optimal connection quality.

Done.
- To access the internet with:
  - Wired devices: Connect to the LAN ports of your nodes.
  - Wireless devices: Connect to your WiFi network using the SSID and password you set. (All nodes share the same SSID and password)
- If you configure the nodes using the Tenda WiFi App and you want to manage the network remotely, tap ⓐ on the App home page and use your account to log in.

Deutsch

Lieferumfang

MX6 (3er-Pack) & EX6 (3er-Pack)
- 3 x Mesh6X
- 3 x Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung

MX6 (2er-Pack) & EX6 (2er-Pack)
- 2 x Mesh6X
- 2 x Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung

I Verbinden Sie den primären Knoten

*Wählen Sie aus dem Set ein Gerät aus, um es als primäre Mesh-Station im Netzwerk mit dem Internet zu verbinden.

Tipps
Wenn Sie das Modem nicht für den Internetzugang verwenden, überspringen Sie bitte Schritt **1** und **3**.

1. Schalten Sie Ihr Modem aus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um den **WAN/LAN1** Anschluss mit Ihrem Modem oder dem Ethernet-Port zu verbinden.
3. Starten Sie Ihr Modem.
4. Schalten Sie die primäre Mesh-Station ein und warten Sie, bis die LED-Anzeige grün blinkt.

II Verbinden Sie die primäre Station mit dem Internet

Methode 1: Einrichtung über die Tenda WiFi App
1. Laden Sie die **Tenda WiFi** App auf Ihr Mobilgerät herunter, indem Sie im **App Store** oder **Google Play** nach Tenda WiFi suchen oder den **QR** Code scannen. Installieren Sie dann die **Tenda WiFi** App.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk der primären Mesh-Station. Die SSID (WLAN-Name) und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Geräts auf einem Sticker.
3. Starten Sie die **Tenda WiFi** App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit dem Internet zu verbinden. Nachdem das Gerät mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün und das Gerät ist zur primären Mesh-Station im Netzwerk geworden.

Methode 2: Einrichtung über das Webinterface
1. Verbinden Sie einen Client mit der primären Mesh-Station.
   Methode 1: Verbinden Sie ein kabelloses Gerät wie z. B. ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk der primären Mesh-Station. Die SSID und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Geräts auf einem Sticker.
   Methode 2: Verwenden Sie ein Ethernet-LAN-Kabel, um einen Computer mit dem **LAN2** oder **LAN3/IPTV** Anschluss der primären Mesh-Station zu verbinden..
2. Starten Sie einen Browser auf dem Client (z.B. Smartphone) und geben Sie **tendawifi.com** in die Adressleiste ein, um auf die Web-Benutzeroberfläche zuzugreifen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit dem Internet zu verbinden.

Tipps
Wenn Sie sich nicht im Webinterface anmelden können, lesen Sie **Q3** in **FAQ**.

III Netzwerk erweitern

1. Platzieren Sie die anderen Stationen aus dem Set innerhalb von 3 Metern zur primären Mesh-Station und warten Sie ca. 2 Minuten. Wenn die LED-Anzeigen der Stationen anfängt dauerhaft grün zu leuchten, ist die Vernetzung erfolgreich und die Geräte werden zu sekundären Mesh-Stationen im Netzwerk.
2. Bitte beachten Sie folgenden Tipps zum Standortwechsel, um die sekundären Mesh-Stationen an einer geeigneten Position zu platzieren:
   - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei beliebigen Mesh-Stationen weniger als 10 Meter beträgt.
   - Halten Sie die Mesh-Stationen von elektronischen Geräten mit starken Störungen fern, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherd oder Kühlschrank.
   - Platzieren Sie die Mesh-Stationen an einer erhöhten Position mit wenigen Hindernissen.
3. Schalten Sie die sekundären Mesh-Stationen wieder ein, bis die LED-Anzeigen langsam grün blinken. Als Beispiel wird ein MX6 (3er-Pack) verwendet.

Tipps
Wenn die LED-Anzeige der sekundären Mesh-Station länger als 5 Minuten langsam grün blinkt, verschieben Sie die Station und positionieren Sie diese näher an der Hauptstation.

4. Beobachten Sie die LED-Anzeige der sekundären Mesh-Stationen, bis eine der folgenden Farben aufleuchtet:

Grün leuchtend	Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist ausgezeichnet
Gelb leuchtend	Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist aber nur mittelmäßig
Rot leuchtend	Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist schlecht

5. Wenn die LED-Anzeige der sekundären Mesh-Station dauerhaft rot leuchtet, positionieren Sie die Station gemäß Schritt 2 "III Netzwerk erweitern" neu, um eine optimale Verbindungsqualität zu erreichen.

Erledigt.
- Für den Internetzugriff mit:
  - Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie sich mit den LAN-Anschluss einer Mesh-Station
  - Kabellose Geräte: Verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN- Netzwerk anhand der von Ihnen festgelegten SSID (WLAN-Name) und dem Passwort. (Alle Mesh-Stationen haben die gleiche SSID und das gleiche Passwort)
- Wenn Sie die Mesh-Stationen mit der Tenda WiFi App konfigurieren und das Netzwerk aus der Ferne verwalten möchten, tippen Sie ⓐ auf die Startseite der App und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

Español

Contenido del paquete

MX6 (3-caja) & EX6 (3-caja)
- Mesh6X x 3
- Adaptador de corriente x 3
- Cable Ethernet x 1
- Guía de instalación rápida x 1

MX6 (2-caja) & EX6 (2-caja)
- Mesh6X x 2
- Adaptador de corriente x 2
- Cable Ethernet x 1
- Guía de instalación rápida x 1

I Conecte el nodo primario

*Seleccione un dispositivo del kit para conectarlo al internet como el nodo primario en la red.

Consejos
Si no usa el módem para acceso a internet, salte el paso **1** y **3**, por favor.

1. Apague el módem.
2. Use el cable Ethernet incluido para conectar el puerto **WAN/LAN1** a su módem o el conector Ethernet.
3. Encienda el módem.
4. Encienda el nodo primario, y espere hasta que el indicador LED parpadee verde.

II Conecte el nodo primario al internet

Método 1: Instalación vía la App Tenda WiFi
1. Descargue la App **Tenda WiFi** en su dispositivo móvil. Para ello, localice **Tenda WiFi** en **App Store** o **Google Play** o escanee el código **QR**. l. Luego instale la App **Tenda WiFi**.
2. Conecte el teléfono móvil a la red WiFi del nodo primario. Encontrará el SSID y la contraseña predeterminados en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.
3. Ejecute la App **Tenda WiFi** y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el dispositivo al internet. Después de que el dispositivo se conecte al internet, el indicador LED se iluminará de verde fijo, y el dispositivo será el nodo primario en la red.

Método 2: Instalación vía web UI
1. Conecte el cliente al nodo primario.
   Método 1: Conecte el cliente inalámbrico tal como teléfono móvil a la red WiFi del nodo primario. Encontrará el SSID y la contraseña predeterminados en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.
   Método 2: Utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador al puerto **LAN2** o **LAN3/IPTV** del nodo primario.
2. Inicie un navegador en el cliente e introduzca **tendawifi.com** en la barra de dirección para acceder a la web UI, y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el dispositivo al internet.

Consejos
Si no puede iniciar sesión en la web UI del enrutador, consulte la pregunta **Q3** en **Preguntas frecuentes**.

III Extender la red

1. Coloque otros dispositivos en el kit dentro de 3 metros del nodo primario y enciéndalos. Espere aproximadamente 2 segundos. Cuando los indicadores LED de estos dispositivos se iluminan de verde fijo, la conexión ha sido exitosa y estos dispositivos serán nodos secundarios en la red.
2. Por favor, consulte los siguientes consejos de relocalización para colocar los nodos secundarios en una posición adecuada:
   - Asegúrese de que la distancia entre dos nodos cualquiera sean menos de 10 metros.
   - Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
   - Coloque los nodos en una posición alta con pocos obstáculos.
3. Encienda los nodos secundarios de nuevo hasta que los indicadores LED parpadeen verde lentamente. Aquí el MX6 (3-caja) se toma como ejemplo para ilustrar.

Consejos
Si el indicador LED del nodo secundario sigue parpadeando lentamente durante más de 5 minutos, recoloque el nodo secundario y acérquelo al nodo primario.

4. Observe el indicador LED de los nodos secundarios hasta que se ilumine en uno de los siguientes colores:

Verde fijo	Conexión exitosa. Conexión excelente
Amarillo fijo	Conexión exitosa. Conexión de calidad regular
Rojo fijo	Conexión exitosa. Mala conexión.

5. Si el indicador LED del nodo secundario se ilumina de rojo fijo, recolóquelo siguiendo el paso 2 en III Extender la red para obtener una conexión óptima.

Finalizado.
- Para acceder al internet con:
  - Dispositivos alámbricos: Conecte los dispositivos alámbricos a los puertos LAN de sus nodos.
  - Dispositivos inalámbricos: Conecte los dispositivos inalámbricos a su red WiFi usando el SSID y la contraseña que usted configuró. (Todos los nodos comparten los mismos SSID y contraseña)
- Si configura los nodos usando la App Tenda WiFi y quiere gestionar su red de manera remota, toque ⓐ la en página de inicio de la App e inicie la sesión con su cuenta.

Čeština

Obsah balení

MX6 (trojbalení) a EX6 (trojbalení)
- Mesh6X x 3
- Napájecí adaptér x 3
- Ethernetový kabel x 1
- Návod k použití x 1

MX6 (dvojbalení) a EX6 (dvojbalení)
- Mesh6X x 2
- Napájecí adaptér x 2
- Ethernetový kabel x 1
- Návod k použití x 1

I Připojení primárního uzlu

* Vyberte jedno zařízení ze sady, které se připojí k internetu jako primární uzel v síti.

Tipy
Pokud nepoužíváte modem pro přístup k internetu, přeskočte krok **1** a **3**.

1. Vypněte modem.
2. Pomocí přiloženého ethernetového kabelu připojte **WAN / LAN1** port k modemu nebo ethernetovému konektoru.
3. Modem zapněte.
4. Zapněte primární uzel a počkejte, až kontrolka LED bude blikat zeleně.

II Připojení primárního uzlu k internetu

Metoda 1: Nastavení pomocí aplikace Tenda WiFi
1. Do svého mobilního zařízení si stáhněte aplikaci **Tenda WiFi**, naleznete ji pod názvem **Tenda WiFi** v obchodě **App Store** nebo **Google Play**. Můžete také naskenovat **QR** kód. Poté nainstalujte aplikaci **Tenda WiFi**.
2. Připojte mobilní telefon k síti primárního WiFi uzlu. SSID a heslo jsou uvedeny na štítku na spodní straně zařízení.
3. Spusťte aplikaci **Tenda WiFi** a pro připojení k internetu postupujte dle pokynů na obrazovce. Po připojení zařízení k internetu se jeho LED kontrolka rozsvítí zeleně. To značí, že se zařízení stalo primárním uzlem v síti.

Metoda 2: Nastavení prostřednictvím webového uživatelského rozhraní
1. Připojte klienta k primárnímu uzlu.
   Metoda 1: Připojte bezdrátového klienta, jako je mobilní telefon, k síti WiFi primárního uzlu. SSID a heslo jsou uvedeny na štítku na spodní straně zařízení.
   Metoda 2: K připojení počítače k **LAN2** nebo **LAN3 / IPTV** portu primárního uzlu použijte ethernetový kabel.
2. Spusťte prohlížeč na klientském zařízení a do adresního řádku zadejte **tendawifi.com**. Nyní jste ve webovém uživatelském rozhraní a podle pokynů na obrazovce připojte zařízení k internetu.

Tipy
Pokud se nemůžete přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní, přečtěte si **otázku 1** v **Odpovědích na časté dotazy**.

III Rozšíření sítě

1. Umístěte ostatní zařízení ze sady do 3 metrů od primárního uzlu a zapněte je. Počkejte asi 2 minuty. Když kontrolky LED těchto zařízení svítí zeleně, propojení je úspěšné a tato zařízení se stávají sekundárními uzly v síti.
2. Chcete-li najít správnou polohu pro sekundární uzly, podívejte se na následující tipy pro přemístění:
   - Ujistěte se, že vzdálenost mezi dvěma uzly je menší než 10 metrů.
   - Udržujte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
   - Umístěte uzly do vysoké polohy s málo překážkami.
3. Zapněte sekundární uzly znovu, dokud tyto kontrolky LED neblikají zeleně a pomalu. Jako příklad je zde uveden model MX6 (trojbalení).

Tipy
Pokud LED kontrolka sekundárního uzlu stále bliká zeleně po dobu delší než 5 minut, přemístěte sekundární uzel blíže k primárnímu uzlu.

4. Pozorujte LED kontrolku uzlu, dokud se nerozsvítí jednou z následujících barev:

Nepřerušovaná zelená	Propojení je úspěšné. Vynikající kvalita připojení
Nepřerušovaná žlutá	Propojení je úspěšné. Dostačující kvalita připojení
Nepřerušovaná červená	Propojení je úspěšné. Špatná kvalita připojení.

5. Pokud LED kontrolka sekundárního uzlu svítí červeně, přemístěte jej podle kroku 2 v části III. Rozšíření sítě, abyste získali optimální kvalitu připojení.

Hotovo.
- Přístup na internet:
  - Drátová zařízení: Připojte se k LAN portům vašich uzlů.
  - Bezdrátová zařízení: Připojte se k síti WiFi pomocí nastaveného SSID a hesla. (Všechny uzly sdílejí stejné SSID a heslo)
- Pokud uzly nakonfigurujete pomocí aplikace Tenda WiFi a chcete síť spravovat vzdáleně, klepnutím na ⓐ vstoupíte na domovskou stránku aplikace, kde se přihlaste do svého účtu.

Français

Contenu du pack

MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)
- Mesh6X x 3
- Adaptateurs secteur x 3
- Câble Ethernet x 1
- Guide d'installation rapide x 1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)
- Mesh6X x 2
- Adaptateurs secteur x 2
- Câble Ethernet x 1
- Guide d'installation rapide x 1

I Connecter le nœud primaire

*Choisissez un appareil du kit qui sera connecté à Internet en tant que nœud primaire.

Astuces
Si vous n'utilisez pas de modem comme source d'accès à Internet, ignorez les étapes **1** et **3**.

1. Éteignez votre modem.
2. Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter le port **WAN/LAN1** à votre modem ou à une prise Ethernet.
3. Allumer votre modem.
4. Allumez le nœud primaire et attendez que le voyant LED clignote en vert.

II Connecter le nœud primaire à Internet

Méthode 1: Via l'application Tenda WiFi
1. Téléchargez l'application **Tenda WiFi** sur votre appareil mobile en recherchant **Tenda WiFi** sur **App Store** ou **Google Play**, ou en scannant le code QR ci-joint. Installez ensuite l'application **Tenda WiFi**.
2. Connectez votre téléphone portable au réseau Wi-Fi du nœud primaire. Le SSID et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette au dos de l'appareil.
3. Lancez l'application **Tenda WiFi** et suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil à Internet. Une fois l'appareil connecté à Internet, le voyant LED s'allumera fixement en vert, et l'appareil deviendra le nœud primaire du réseau.

Méthode 2: Via l'interface utilisateur Web
1. Connectez le client au nœud primaire.
   Méthode 1: Connectez un client sans fil tel qu'un smartphone au réseau Wi-Fi du nœud primaire. Le SSID et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette au dos de l'appareil.
   Méthode 2: Utilisez un câble Ethernet pour connecter un ordinateur au port **LAN2** ou **LAN3/IPTV** du nœud primaire.
2. Ouvrez un navigateur sur le client et saisissez **tendawifi.com** dans la barre d'adresse pour accéder à l'interface utilisateur Web, puis suivez les instructions à l'écran pour connecter l'appareil à Internet.

Astuces
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web, référez-vous à la **Q3** de la **FAQ**.

III Étendre le réseau

1. Placez les autres appareils du kit à moins de 3 mètres du nœud primaire pour les allumer. Attendez environ 2 minutes. Une fois les voyants LED de ces appareils allumés fixement en vert, la mise en réseau aura réussi et ces appareils deviendront des nœuds secondaires du réseau.
2. Veuillez vous référer aux conseils suivants pour positionner les nœuds secondaires dans un endroit adéquat :
   - Assurez-vous que la distance entre deux nœuds soit de moins de 10 mètres.
   - Gardez les nœuds à l'écart d'appareils électroniques produisant de fortes interférences, tels que les four à micro-ondes, les cuisinières à induction et les réfrigérateurs.
   - Placez les nœuds en hauteur dans un endroit dégagé.
3. Rallumez les nœuds secondaires et attendez que les voyants LED clignotent lentement en vert. Le MX6 (3-pack) est pris ici à titre d'exemple.

Astuces
Si le voyant LED d'un nœud secondaire continue à clignoter lentement en vert après plus de 5 minutes, rapprochez-le du nœud primaire.

4. Observez les voyants LED des nœuds secondaires jusqu'à ce qu'ils s'allument en l'une des couleurs suivantes :

Vert fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion excellente
Jaune fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion moyenne
Rouge fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion médiocre.

5. Si le voyant LED d'un nœud secondaire s'allume fixement en rouge, repositionnez-le en vous référant à l'étape 2 dans III Étendre le réseau afin d'obtenir une qualité de connexion optimale.

Terminé.
- Pour accéder à Internet avec :
  - Un appareil câblé : Connectez l'appareil au port LAN d'un nœud.
  - Un appareil sans fil : Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi en utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez configurés. (Tous les nœuds partagent le même SSID et mot de passe)
- Si vous configurez les nœuds à l'aide de l'application Tenda WiFi et souhaitez configurer le réseau à distance, cliquez sur ⓐ sur la page d'accueil de l'application et connectez-vous à votre compte.

Italiano

Contenuto della confezione

MX6 (confezione da 3) & EX6 (confezione da 3)
- Mesh6X x3
- Adattatori di alimentazione x3
- Cavo Ethernet x1
- Guida rapida all'installazione x1

MX6 (confezione da 2) & EX6 (confezione da 2)
- Mesh6X x2
- Adattatori di alimentazione x2
- Cavo Ethernet x1
- Guida rapida all'installazione x1

I Collegare il nodo primario

*Scegli un dispositivo dal kit per connettersi a Internet come nodo primario della rete.

Suggerimenti
Se non usate il modem per l'accesso a Internet, saltate il passo **1** e **3**.

1. Spegnete il vostro modem.
2. Usa il cavo Ethernet incluso per collegare la porta **WAN/LAN1** al tuo modem o alla presa Ethernet.
3. Accendi il tuo modem.
4. Accendere il nodo primario e attendere che l'indicatore LED lampeggi in verde.

II Collegare il nodo primario a Internet

Metodo 1: Configurazione tramite Tenda WiFi App
1. Scaricare la **Tenda WiFi** App sul tuo dispositivo mobile cercando **Tenda WiFi** in **App Store** o **Google Play** o scansionando il codice QR. Poi installa l'applicazione **Tenda WiFi**.
2. Connetti il cellulare alla rete WiFi del nodo primario. L'SSID e la password si trovano sull'etichetta inferiore del dispositivo.
3. Eseguire l'applicazione **Tenda WiFi** e seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il dispositivo a Internet. Dopo che il dispositivo è collegato a internet, il suo indicatore LED si illumina di verde fisso, e il dispositivo è diventato il nodo primario della rete.

Metodo 2: Configurazione attraverso l'interfaccia web
1. Collegare il client al nodo primario.
   Metodo 1: Collegare il client wireless come il telefono cellulare alla rete WiFi del nodo primario. L'SSID e la password si trovano sull'etichetta inferiore del dispositivo.
   Metodo 2: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta **LAN2** o **LAN3/IPTV** del nodo primario.
2. Avviare un browser sul client e inserire **tendawifi.com** nella barra degli indirizzi per accedere all'interfaccia web e seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il dispositivo a Internet.

Suggerimenti
Se non riesci ad accedere all'interfaccia web, fai riferimento a **Q3** in **FAQ**.

III Estendere la rete

1. Posizionare gli altri dispositivi del kit entro 3 metri dal nodo primario per accenderli. Attendere circa 2 minuti. Quando gli indicatori LED di questi dispositivi si illuminano di verde fisso, il collegamento in rete è riuscito e questi dispositivi diventano nodi secondari della rete.
2. Fare riferimento ai seguenti consigli di ricollocazione per localizzare i nodi secondari in una posizione corretta:
   - Assicurarsi che la distanza tra due nodi sia inferiore a 10 metri.
   - Tenere i nodi lontani da apparecchi elettronici con forti interferenze, come forni a microonde, fornelli a induzione e frigoriferi.
   - Posizionare i nodi in una posizione elevata con pochi ostacoli.
3. Accendere nuovamente i nodi secondari fino a quando questi indicatori LED lampeggiano lentamente in verde. L'MX6 (confezione da 3) è preso come esempio qui.

Suggerimenti
Se l'indicatore LED del nodo secondario continua a lampeggiare lentamente in verde per più di 5 minuti, riposizionare il nodo secondario e spostarlo più vicino al nodo primario.

4. Osservare l'indicatore LED dei nodi secondari fino a quando l'indicatore LED si accende di uno dei seguenti colori:

Verde fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità della connessione eccellente
Giallo fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione discreta
Rosso fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione scarsa.

5. Se l'indicatore LED del nodo secondario è rosso fisso, riposizionalo secondo il passo 2 in III Estendere la rete per ottenere una qualità di connessione ottimale.

Fatto.
- Per accedere a Internet con:
  - Dispositivi cablati: Collegati alle porte LAN dei tuoi nodi.
  - Dispositivi senza fili: Connettiti alla tua rete WiFi usando l'SSID e la password che hai impostato. (Tutti i nodi condividono lo stesso SSID e la stessa password)
- Se configuri i nodi usando la Tenda WiFi App e vuoi gestire la rete da remoto, tocca ⓐla home page della App e usa il tuo account per accedere.

Magyar

Csomag tartalma

MX6 (3 csomag) & EX6 (3 csomag)
- 3 db Mesh6X
- 3 db Hálózati adapter
- 1 db Ethernet kábel
- 1 db Gyors telepítési útmutató

MX6 (2 csomag) & EX6 (2 csomag)
- 2 db Mesh6X
- 2 db Hálózati adapter
- 1 db Ethernet kábel
- 1 db Gyors telepítési útmutató

I Elsődleges csomópont csatlakoztatás

*Válasszon egy eszközt a készletből, hogy elsődleges hálózati csomópontként csatlakozzon az internethez.

Tippek
Ha nem modemet használ az internet eléréshez, hagyja ki az **1** és **3** lépést

1. Kapcsolja ki a modemjét.
2. A mellékelt Ethernet kábellel csatlakoztassa a **WAN/LAN1** portot a modeméhez vagy az Ethernet jack-csatlakozóhoz.
3. Kapcsolja be a modemét.
4. Kapcsolja be az elsődleges csomópontot és várjon, amíg a LED kijelző nem kezd el zölden villogni.

II Az elsődleges csomópont csatlakoztatása az internethez

1. módszer: Beállítás a Tenda WiFi App segítségével
1. Töltse le a **Tenda WiFi** Appot a mobil eszközére a **Tenda WiFi** való kereséssel az **App Store** vagy a **Google Play** vagy a **QR** kód leolvasásával. Ezután installálja a **Tenda WiFi** Appot.
2. Csatlakoztassa mobiltelefonját az elsődleges csomópont WiFi hálózatához. Az SSID és a jelszó megtalálható az eszközön lévő alsó címkén.
3. Indítsa el a **Tenda WiFi** Appot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék internetre való csatlakoztatásához. Miután a készülék csatlakozott az internethez, a LED kijelző folyamatosan zölden világít, és az eszköz a hálózaton elsődleges csomóponttá vált.

2. módszer: Beállítás webes felhasználó felületen
1. Csatlakoztassa a klienst az elsődleges csomóponthoz.
   1. módszer: Csatlakoztassa a vezeték nélküli klienst, például mobiltelefont az elsődleges csomópont WiFi hálózatához. Az SSID és a jelszó megtalálható az eszközön lévő alsó címkén.
   2. módszer: Használjon egy Ethernet kábelt, hogy a számítógépet az elsődleges csomópont **LAN2** vagy **LAN3/IPTV** portjához csatlakoztassa.
2. Indítson el egy böngészőt a kliensen és írja be a **tendawifi.com** címet a címsorba, hogy elérje a webes felhasználói felületet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz internethez történő csatlakoztatásához.

Tippek
Ha nem tud bejelentkezni a webes felhasználói felületre, akkor olvassa el a **Q3** részt a **GYIK**.

III Hálózat kiterjesztése

1. Helyezze a többi eszközt a készletből az elsődleges csomópont körüli 3 méteres körbe, hogy bekapcsolja őket. Várjon nagyjából két percet. Amikor ezen eszközök LED-kijelzői folyamatosan zölden világítanak, a hálózati kapcsolódás sikeres, és ezek az eszközök másodlagos csomópontokká válnak a hálózatban.
2. Kérjük, tanulmányozza át a következő elhelyezési javaslatokat, hogy a másodlagos csomópontokat megfelelő helyre helyezze:
   - Győződjön meg róla, hogy a távolság bármely két csomópont között 10 méternél kisebb.
   - A csomópontokat tartsa távol erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlaptól és hűtőszekrénytől.
   - Helyezze a csomópontokat magasra kevés akadály közé.
3. Kapcsolja be ismét a másodlagos csomópontokat addig, amíg a LED-kijelzők nem kezdenek el lassan zölden villogni. Az MX6 (3 csomag) példaként szolgál most.

Tippek
IHa a másodlagos csomópont LED-kijelzője több mint 5 percig lassan zölden villog, akkor helyezze át a másodlagos csomópontot és helyezze közelebb az elsődleges csomóponthoz.

4. Figyelje a másodlagos csomópontok LED-kijelzőjét addig, amíg a LED-kijelző a következő színek egyikében nem világít:

Folyamatos zöld	A hálózati csatlakozás sikeres. Kiváló minőségű kapcsolat
Folyamatos sárga	A hálózati csatlakozás sikeres. Megfelelő kapcsolati minőség
Folyamatos piros	A hálózati csatlakozás sikeres. Rossz kapcsolati minőség.

5. Ha a másodlagos csomópont LED-kijelzője folyamatosan piros színnel világít, akkkor helyezze át a III Hálózat bővítése szekció 2. lépése szerint az optimális kapcsolatminőség elérése érdekében.

Kész.
- Az internet elérése:
  - Vezetékes eszközök: Csatlakozzon a csomópontjai LAN portjaihoz.
  - Vezeték nélküli eszközök: Csatlakozzon a WiFi hálózatához a beállított SSID és jelszó használatával. (Minden csomópontnak ugyanaz az SSID –je és jelszava)
- Ha a Tenda WiFi App segítségével konfigurálja be a csomópontokat és távolról szeretné kezelni a hálózatot, érintse meg ⓐ az App főoldalát, és használja a fiókját a bejelentkezéshez.

FAQ

Q1: Can I add another new set of nodes to expand my network coverage?

A1: Yes. Try the following solutions:

Tips
Please ensure that the new node you want to add has never been used. If not, reset it first.

Method 1: Press the **MESH** button for about 1 to 3 seconds. The LED indicator blinks green fast, which indicates the device is searching for another device to form a network. Within 2 minutes, press the **MESH** button of another device for 1 to 3 seconds to negotiate with this device.

Method 2: Run the **Tenda WiFi** App and manage the network, tap ⊕ on **My WiFi** page, and follow the on-screen instructions.

Method 3: Log in to web UI of the node, tap ⊕ on **Network Status** page, and follow the onscreen instructions.

Q2: How to restore my device to factory settings?

A2: When your device is working properly, hold down the **RESET** button of your device using a needle-like item (such as a pin) for about 8 seconds, and release it when the LED indicator blinks red fast. When the LED indicator lights solid green, your device is reset successfully.

Q3: I cannot log in to the web UI by visiting tendawifi.com, what should I do?

A3: Try the following solutions:

- If you are using a wireless device, such as a smart phone:
  – Ensure that it is connected to the WiFi network of the node.
  – Ensure that the cellular network (mobile data) of the client is disabled.
- If you are using a wired device, such as a computer:
  – Ensure that **tendawifi.com** is entered correctly in the address bar, rather than the search bar of the web browser.
  – Ensure that the computer is connected to the LAN port of the node properly using an Ethernet cable.
  – Ensure that the computer is set to **obtain an IP address automatically** and **obtain DNS server address automatically**.

If the problem persists, please reset the node and try again.

Reset method: When the device completes startup, hold down the **RESET** button using a needle-like item (such as a pin) for about 8 seconds, and then release it when the LED indicator blinks red fast. The device is reset successfully.

Q4: The device failed to be detected by the Tenda WiFi app upon my first time of using the device, what should I do?

A4: Try the following solutions:

1. Ensure that your mobile phone is connected to the default WiFi network of the device.
2. Ensure that the network permissions of **Tenda WiFi** app is enabled, you can tap **Settings** > **Tenda WiFi** to enable it.

If the problem persists, please reset the node and try again.

Button	Description
MESH	MESH button. – As a networking button: Press this button on this device for about 1 to 3 seconds. The LED indicator blinks green fast, which indicates the device is searching for another device to form a network. Within 2 minutes, press the **MESH** button of another device for 1 to 3 seconds to negotiate with this device. – As a de-networking button: Press this button for about 8 seconds and release it when the LED indicator blinks red fast. The node is restored to factory settings, and also removed from the network and no longer automatically joins in again. **Tips** Do not hold down the **MESH** button for 8 seconds if unnecessary.
RESET	Reset button. When the device completes startup, hold down this button using a needle-like item (such as a pin) for about 8 seconds, and then release it when the LED indicator blinks red fast. The device is reset successfully.

LED indicator status

After the device is powered on for about 40 seconds, the system completes startup. The status of the LED indicator is shown in the following table.

LED indicator status	Description
Solid green	Connected to the internet.
Solid yellow	Networking succeeds. Fair connection quality.
Solid red	Networking succeeds. Poor connection quality.
Blinking green slowly	Connecting to other nodes or waiting to connect to other nodes.
Blinking green fast	Networking by MESH button.
Blinking red slowly	Failed to connect to the internet.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the device and your body.
The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type Mesh6X, MX6, EX6 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html
Operating Frequency:
2.4 GHz: EU/2412-2472MHz（CH1-CH13）
5 GHz: EU/5150-5250MHz(CH36-CH48)
EIRP Power (Max.):
2.4 GHz: 19.86dBm
5 GHz: 22.96dBm
Software Version: V16.03.16.X

Caution:
Adapter Model: BN067-A18012E, BN074-A18012B, BN067-A18012U
Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.6A
Output: 12V DC, 1.5A
Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
⎓: DC Voltage

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

Temperature: 0°C-40°C
Humidity: (10 - 90) %RH, non-condensing

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK

FC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device is for indoor usage only.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.
Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Safety Precautions

Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger items in other documents do not cover all the safety precautions that must be followed. They are only supplementary information, and the installation and maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.
• Do not use the device in a place where wireless devices are not allowed.
• Please use the included power adapter.
• Mains plug is used as the disconnect device, and shall remain readily operable.
• The power socket shall be installed near the device and easily accessible.
• Operating Temperature: 0°C ~ 45°C ; Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing; Storage environment: Temperature: -40°C ~ 70°C; Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing.
• Keep the device away from water, fire, high electric field, high magnetic field, and flammable and explosive items.
• Unplug this device and disconnect all cables during lightning storms or when the device is unused for long periods of time.
• Do not use the power adapter if its plug or cord is damaged.
• If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately stop using it and disconnect its power supply, unplug all connected cables, and contact the after-sales service personnel.
• Disassembling or modifying the device or its accessories without authorization voids the warranty, and might cause safety hazards.

Precauzioni di sicurezza

Prima di eseguire un'operazione, leggere le istruzioni operative e le precauzioni da prendere, e seguirle per evitare incidenti. Le voci di avvertimento e di pericolo in altri documenti non coprono tutte le precauzioni di sicurezza che devono essere seguite. Sono solo informazioni supplementari e il personale di installazione e manutenzione deve comprendere le precauzioni di sicurezza di base da adottare.
• Non utilizzare il dispositivo in un luogo in cui i dispositivi wireless non sono ammessi.
• Si prega di utilizzare l'adattatore di corrente incluso.
• La spina di rete è usata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente utilizzabile.
• La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
• Ambiente operativo: Temperatura: 0°C - 45°C; Umidità: (10% - 90%) RH, senza condensa; Ambiente di stoccaggio: Temperatura: - 40°C - 70°C; Umidità: (5% - 90%) RH, senza condensa.
• Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, alto campo elettrico, alto campo magnetico e oggetti infiammabili ed esplosivi.
• Scollegare questo dispositivo e scollegare tutti i cavi durante i temporali o quando il dispositivo è inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
• Non usare l'adattatore di corrente se la spina o il cavo sono danneggiati.
• Se durante l'uso del dispositivo compaiono fenomeni come fumo, suoni o odori anomali, smettete immediatamente di usarlo e scollegate l'alimentazione, staccate tutti i cavi collegati e contattate il personale del servizio assistenza.
• Smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori senza autorizzazione annulla la garanzia e potrebbe causare rischi per la sicurezza.

Precautions de sécurité

Avant d'effectuer une opération, lisez les instructions d'utilisation et les précautions à prendre, et suivez-les rigoureusement afin d'éviter les accidents. Les rubriques d'avertissement et de danger figurant dans d'autres documents ne couvrent pas toutes les précautions à prendre en matière de sécurité. Elles ne constituent que des informations complémentaires. Le personnel d'installation et de maintenance doit être conscient des précautions de sécurité de base à adopter.
• N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
• Utilisez l'adaptateur secteur fourni par le fabricant.
• La fiche de secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
• Conditions d'exploitation : Température : 0°C - 45°C ; Humidité : (10% - 90%) RH, sans condensation ; Conditions de stockage : Température : - 40°C - 70°C ; Humidité : (5% - 90%) RH, sans condensation.
• Placez l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de champs électriques et magnétiques de forte intensité, et d'articles inflammables et explosifs.
• Débranchez l'appareil et déconnectez tous les câbles en cas d'orages ou d'inutilisation prolongée.
• N'utilisez pas l'adaptateur secteur si la fiche ou le cordon est endommagé.
• Si des phénomènes tels que de la fumée, un son ou une odeur anormaux surviennent lorsque vous utilisez l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez la source d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés et contactez le service après-vente.
• Le démontage ou la modification de l'appareil ou des accessoires sans autorisation entraînera l'annulation de la garantie et peut compromettre votre sécurité.

Precauciones de Seguridad

Antes de iniciar una operación, lea las instrucciones de operación y las precauciones que han de tomar, y sígalas para prevenir accidentes. Los puntos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas las precauciones de seguridad que han de seguir. Es información suplementaria, y el personal de instalación y mantenimiento necesita entender las precauciones de seguridad básicas que han de tomar.
• Por favor, no use el dispositivo donde los dispositivos inalambricos no son permitidos.
• Por favor, use el adaptador de potencia incluido.
• El enchufe de alimentación se usa como un dispositivo desconectado, y debe permanecer fácilmente operable.
• El toma de corriente debe ser instalado cerca del dispositivo y estar fácilmente accesible.
• Ambiente de Operación: Temperatura: 0°C - 45°C; Humedad: (10% - 90%) RH, sin condensación; Ambiente de almacenamiento: Temperatura: - 40°C - 70°C; Humedad: (5% - 90%) RH, sin condensación.
• Mantenga el dispositivo lejano del agua, fuego, campo eléctrico de alto voltaje, campo magnético fuerte, y artículos inflamables y explosivos.
• Desenchufe el dispositivo y desconecte todos los cables durante tormentas eléctricas o cuando el dispositivo no se usa durante largo período.
• No use el adaptador de potencia si su enchufe o cable está dañado.
• Si tal fenómeno como humo, sonido anormal o olor aparece cuando usa el dispositivo, deje de usarlo y desconecte su suministro de potencia, desenchufe todos los cables conectados, y contacte el personal de atención al cliente.
• Desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin autorización inválida la garantía, y puede causar riesgo para la seguridad.

Español

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que el1 tipo de equipo radioelectrico Mesh6X, MX6, EX6 es conforme con 1a Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Nederlands

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dat het type radioapparatuur Mesh6X, MX6, EX6 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Português

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Mesh6X, MX6, EX6 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Français

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type Mesh6X, MX6, EX6 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass der Funkanlagentyp Mesh6X, MX6, EX6 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Magyar

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. igazolja, hogy a Mesh6X, MX6, EX6 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mesh6X, MX6, EX6 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Русский

Декларация соответствия
Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD. заявляет, что радиооборудование типа Mesh6X, MX6, EX6 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Română

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio Mesh6X, MX6, EX6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Mesh6X, MX6, EX6 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Čeština

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., prohlašuje, že typ rádiového zařízení Mesh6X, MX6, EX6 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je v dispozici na této internetové adrese:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Durchführung eines Vorgangs die Betriebsanleitung und die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie sie, um Unfälle zu vermeiden. Die Warn- und Gefahrenhinweise in anderen Dokumenten decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab, die beachtet werden müssen. Sie sind nur ergänzende Informationen, und das Installations- und Wartungspersonal muss die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verstehen, die zu treffen sind.
• Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
• Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter.
• Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben.
• Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
• Betriebs- umgebung: Temperatur: 0°C - 45°C; Luftfeuchtigkeit: (10% - 90%) RH, nicht kondensierend; Lagerumgebung: Temperatur: - 40°C - 70°C; Luftfeuchtigkeit: (5% - 90%) RH, nicht kondensierend.
• Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, hohen elektrischen Feldern, hohen Magnetfeldern sowie brennbaren und explosiven Gegenständen fern.
• Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker und trennen Sie alle Kabel ab.
• Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn sein Stecker oder Kabel beschädigt ist.
• Wenn bei der Verwendung des Geräts Phänomene wie Rauch, abnormale Geräusche oder Geruch auftreten, beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und trennen Sie es von der Stromversorgung, ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel ab und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.
• Das Zerlegen oder Verändern des Geräts oder seines Zubehörs ohne Genehmigung führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Sicherheitsrisiken führen.

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support.nova@tenda.com.cn

Copyright
© 2021 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

nova

AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

MX6 (2-pack) / MX6 (3-pack) & EX6 (2-pack) / EX6 (3-pack)

Quick Installation Guide

Tenda

Appearance

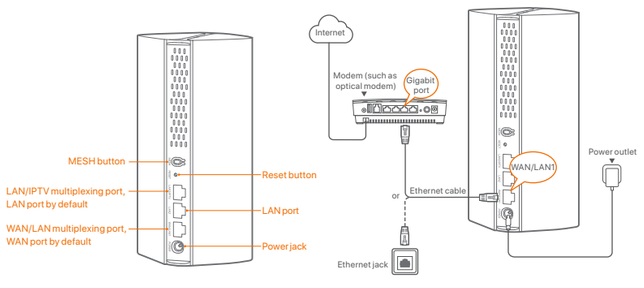

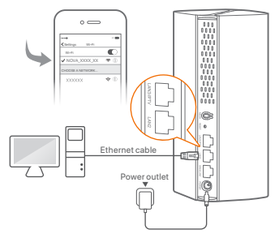

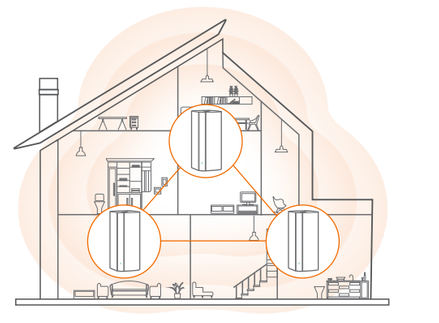

Nederlands

Verpakkings inhoud

MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)
• Mesh6X x 3
• Stroom adapters x 3
• Ethernet kabel x 1
• Snelle installatie gids x 1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)
• Mesh6X x 2
• Stroom adapters x 2
• Ethernet kabel x 1
• Snelle installatie gids x 1

I Sluit het hoofdpunt aan

*Kies een apparaat van de kit om contact te maken met het internet als het hoofdpunt (node) in het netwerk.

Tips
Als je de modem niet gebruikt voor internettoegang sla dan stap **1** en **3** over.

1. Zet je modem uit.
2. Gebruik de inbegrepen Ethernet kabel om contact te maken met de **WAN/LAN1** ingang naar je modem of Ethernet jack.
3. Zet je modem aan.
4. Zet het hoofdpunt (node) aan, en wacht tot de LED indicator groen knippert.

II Verbind het hoofdpunt (node) met internet

Methode 1: Aansluiten via de Tenda WiFi App
1. Download de **Tenda WiFi** App op je mobiele apparaat door te zoeken naar **Tenda WiFi** in **App Store** of **Google Play** or door de **QR** code te scannen. I. Installeer de **Tenda WiFi**-app
2. Verbind de mobiele telefoon met het WiFi netwerk of het hoofdpunt. SSID en het wachtwoord vind je op het label aan de onderkant van het apparaat.
3. Zet **Tenda WiFi** App aan en volg de instructies op het scherm om het apparaat verbinding te laten maken met internet. Als het apparaat verbinding heeft met internet zal de LED indicator groen kleuren en het apparaat het hoofdpunt worden in het netwerk.

Methode 2: Aansluiten via web interface
1. Verbind het apparaat met het hoofdpunt.
   Methode 1: Verbind het draadloze apparaat zoals een mobiele telefoon met het WiFi netwerk van het hoofdpunt. SSID en het wachtwoord vind je op het label aan de onderkant van het apparaat.
   Methode 2: Gebruik een Ethernet kabel om de computer te verbinden met de **LAN2** of **LAN3/IPTV** aansluiting van het hoofdpunt.
2. Ga naar een browser op het apparaat en voer **tendawifi.com** in op de adresbalk om toegang te krijgen tot de web interface, volg vervolgens de instructies op het scherm om het apparaat aan te sluiten op het internet.

Tips
Als je niet kan inloggen op de web interface, bekijk dan **Q3** in **FAQ**.

III Breid netwerk uit

1. Plaats andere apparaten uit de kit binnen 3 meter van je hoofdpunt en zet ze aan. Wacht ongeveer 2 minuten. Als de LED indicators van deze apparaten groen worden is het netwerk succesvol tot stand gebracht, dit zijn nu de secundaire punten in het netwerk.
2. Bekijk de volgende tips om de secundaire punten juist te plaatsen:
   • Zorg dat de afstand tussen twee punten onderling minder dan 10 meter is.
   • Houd je secundaire punten uit de buurt van electronica met een sterke straling, zoals een magnetron, inductieplaat, of koelkast.
   • Plaats de secundaire punten zo hoog mogelijk met zo min mogelijk obstakels.
3. Zet de secundaire punten weer aan totdat je de LED indicators groen ziet knipperen. De MX6 (3-pack) nemen we hier als voorbeeld.

Tips
Als de LED indicator van het secundaire punt langzaam groen blijft knipperen voor meer dan 5 minuten, zet hem dan dichter bij het hoofdpunt

4. Kijk naar de LED indicator van het secundaire punt tot die een van de volgende kleuren heeft:

Groen	Aansluiten netwerk was succesvol. Goede kwaliteit.
Geel	Aansluiten netwerk was succesvol. Redelijke kwaliteit.
Rood	Aansluiten netwerk was succesvol. Slechte kwaliteit.

5. Als de LED indicator van het secundaire punt rood wordt, verplaats hem dan volgens stap 2 in III Breid netwerk uit

Gereed.
• Om toegang te krijgen tot het internet met:
  - Apparaten met kabel: Sluit aan op de LAN aansluitingen van je punten.
  - Draadloze apparaten: Sluit aan op je WiFi netwerk door SSID en het wachtwoord te gebruiken die je hebt ingesteld. (Alle punten hebben dezelfde SSID en wachtwoord).
• Als je de punten configureert met de Tenda WiFi App en je wil het netwerk op afstand aanpassen, klik ⊛ dan op de home page van de App en gebruik je account om in te loggen.

Русский

Комплект поставки

MX6 (комплект из 3 устройств) и EX6 (комплект из 3 устройств)
• Mesh6X — 3 шт.
• Адаптеры питания — 3 шт.
• Кабель Ethernet — 1 шт.
• Руководство по быстрой настройке — 1 шт.

MX6 (комплект из 2 устройств) и EX6 (комплект из 2 устройств)
• Mesh6X — 2 шт.
• Адаптеры питания — 2 шт.
• Кабель Ethernet — 1 шт.
• Руководство по быстрой настройке — 1 шт

I Подключение основного блока

*Выберите одно устройство из набора для подключения к Интернету в качестве основного блока сети.

Советы
Если для доступа в Интернет не используется модем, пропустите шаги **1** и **3**.

1. Выключите модем.
2. Используйте кабель Ethernet, входящий в комплект, для подключения порта **WAN/LAN1** к модему или разъему Ethernet.
3. Включите ваш модем.
4. Включите основной блок и подождите, пока световой индикатор начнет мигать зеленым цветом.

II Подключение основного блока к Интернету

Способ 1: Настройка через приложение Tenda WiFi
1. Загрузите приложение **Tenda WiFi** на свое мобильное устройство: найдите приложение в **App Store** или **Google Play** либо отсканируйте QR-код. Затем установите приложение **Tenda WiFi**.
2. Подключите мобильный телефон к сети WiFi основного блока. Имя SSID и пароль указаны на этикетке на нижней стороне устройства.
3. Запустите приложение **Tenda WiFi** и следуйте инструкциям на экране для подключения устройства к Интернету. После того, как устройство подключится к Интернету, световой индикатор загорится зеленым цветом. Теперь устройство является основным блоком сети.

Способ 2: Настройка через пользовательский веб-интерфейс
1. Подключите клиент к основному блоку.
   Способ 1: Подключите беспроводной клиент к сети WiFi основного блока как мобильный телефон. Имя SSID и пароль указаны на этикетке на нижней стороне устройства.
   Способ 2: Используйте кабель Ethernet для подключения компьютера к порту **LAN2** или **LAN3/IPTV** основного блока.
2. Откройте браузер на клиенте и введите в адресной строке tendawifi.com для доступа в пользовательский веб-интерфейс. Следуйте инструкциям на экране для подключения устройства к Интернету.

Советы
Если вы не можете выполнить вход в пользовательский веб-интерфейс, см. **Вопрос 3** в разделе **Часто задаваемые вопросы**.

III Расширение сети

1. Разместите другие устройства из набора на расстоянии 3 метров от основного блока и включите их. Подождите около 2 минут. Сетевое подключение будет установлено и устройства заработают как дополнительные блоки сети после того, как их световые индикаторы загорятся зеленым цветом.
2. Для корректного размещения дополнительных блоков см. советы ниже:
   • Убедитесь, что расстояние между двумя блоками не превышает 10 метров.
   • Держите блоки вдали от электронных приборов с сильными помехами, например микроволновой печи, индукционной плиты и холодильника.
   • Разместите блоки на возвышенности без препятствий поблизости.
3. Включите дополнительные блоки повторно, пока их световые индикаторы не начнут медленно мигать зеленым цветом. Здесь в качестве примера используется MX6 (комплект из 3 устройств).

Советы
Если световой индикатор дополнительного блока медленно мигает зеленым цветом дольше 5 минут, переместите его ближе к основному блоку.

4. Наблюдайте за световыми индикаторами дополнительных блоков, пока они не загорятся одним из следующих цветов:

Зеленый	Сетевое подключение установлено. Отличное качество подключения.
Желтый	Сетевое подключение установлено. Среднее качество подключения.
Красный	Сетевое подключение установлено. Плохое качество подключения.

5. Если световой индикатор дополнительного блока горит красным цветом, переместите его согласно шагу 2 в разделе III. Расширение сети для оптимизации качества подключения.

Готово.
• Для доступа в Интернет:
  - Проводные устройства: Подключите их к портам LAN блоков.
  - Беспроводные устройства: Подключите их к сети WiFi с помощью заданных имени SSID и пароля. (Имя SSID и пароль для всех блоков одинаковые)
• Tenda WIFI нажмите на ⊛ на главной странице приложения и используйте свой аккаунт для входа.

Português

Conteúdo do pacote

MX6 (pacote de 3) & EX6 (pacote de 3)
• Mesh6X x 3
• Adaptadores de energia x 3
• Cabo Ethernet x 1
• Guia de instalação rápida x 1

MX6 (pacote de 2) & EX6 (pacote de 2)
• Mesh6X x 2
• Adaptadores de energia x 2
• Cabo Ethernet x 1
• Guia de instalação rápida x 1

I Conecte o nó primário

*Escolha um dispositivo do kit para conectar à Internet como nó primário da rede.

Dicas
Se não utilizar o modem para aceder à Internet, por favor, ignore os passos **1** e **3**.

1. Desligue o seu modem.
2. Use o cabo Ethernet (incluído) para conectar a porta **WAN/LAN1** ao seu modem ou à entrada Ethernet.
3. Ligue o seu modem.
4. Ligue o nó primário e aguarde até que o indicador LED pisque a verde.

II Conecte o nó primário à Internet

Método 1: Configuração através da aplicação Tenda WiFi
1. Descarregue a aplicação **Tenda WiFi** no dispositivo móvel, procurando por **Tenda WiFi** na **App Store** ou no **Google Play**, ou ao digitalizar o código **QR**. De seguida, instale a aplicação **Tenda WiFi**.
2. Conecte o telemóvel à rede Wi-Fi do nó primário. O SSID e a senha encontram-se na etiqueta por baixo do dispositivo.
3. Execute a aplicação **Tenda WiFi** e siga as instruções no ecrã para conectar o dispositivo à Internet. Depois de conectar o dispositivo à Internet, o indicador LED deste emitirá uma luz verde contínua, e o dispositivo tornar-se-á o nó primário da rede.

Método 2: Configuração através da interface de utilizador da Web
1. Conecte o cliente ao nó primário.
   Método 1: Conecte o cliente sem fio, tal como um telemovel, a' rede Wi-Fi do nó primário. O SSID e a senha encontram-se na etiqueta por baixo do dispositivo.
   Método 2: Use o cabo Ethernet para conectar o computador à porta **LAN2** ou **LAN3/IPTV** do nó primário.
2. Inicie o navegador no cliente e entre em **tendawifi.com** na barra de endereço para aceder à interface de utilizador da Web, e siga as instruções no ecrã para conectar o dispositivo à Internet.

Dicas
Se não conseguir entrar na interface de utilizador da Web, consulte a **Q3** em **FAQ**.

III Ampliar a rede

1. Coloque os outros dispositivos do kit a uma distância máxima de 3 metros do nó primário e ligue-os. Aguarde cerca de 2 minutos. Quando os indicadores LED destes dispositivos emitirem uma luz verde contínua, a ligação em rede é bem-sucedida e estes dispositivos tornam-se nós secundários na rede.
2. Por favor, consulte as seguintes dicas de reposicionamento para colocar os nós secundários numa posição apropriada:
   • Certifique-se de que a distância entre cada dois nós é inferior a 10 metros.
   • Mantenha os seus nós afastados de aparelhos eletrónicos, tais como micro-ondas, fogão de indução e frigorífico.
   • Coloque os nós numa posição elevada com poucos obstáculos.
3. Ligue os nós secundários novamente até que os indicadores LED destes pisquem devagar a verde. O MX6 (pacote de 3) é aqui tomado como exemplo.

Dicas
Se o indicador LED do nó secundário piscar devagar a verde por mais de 5 minutos, reposicione o nó secundário e aproxime-o do nó primário.

4. Observe o indicador LED dos nós secundários até que o indicador LED emita uma das seguintes cores:

Verde fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão excelente
Amarelo fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão razoável
Vermelho fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão fraca

5. Se o indicador LED do nó secundário emitir uma luz vermelha contínua, reposicione-o segundo o passo 2 em III Ampliar a rede para obter uma qualidade de conexão ideal.

Realizado.
• Para aceder à Internet com:
  - Dispositivos com fio: Conecte-os às portas LAN dos seus nós.
  - Dispositivos sem fio: Conecte-os à sua rede Wi-Fi usando o SSID e a senha que você definiu. (Todos os nós partilham o mesmo SSID e a mesma senha)
• Se configurar os nós usando a aplicação Tenda WiFi, e se quiser gerir a rede à distância, aceda a ⊛ na página inicial da aplicação e use a sua conta para entrar.

Polski

Zawartość opakowania

MX6 (3-pak) i EX6 (3-pak)
• Mesh6X x 3
• Zasilacze x 3
• Przewód Ethernet x 1
• Instrukcja instalacji x 1

MX6 (2-pak) i EX6 (2-pak)
• Mesh6X x 2
• Zasilacze x 2
• Przewód Ethernet x 1
• Instrukcja instalacji x 1

I Podłączanie routera głównego

*Wybierz jedno urządzenie z zestawu, które będzie podłączone do Internetu jako router główny.

Wskazówki
Jeśli nie używasz modemu, aby uzyskać dostęp do Internetu, pomiń kroki **1** i **3**.

1. Wyłącz modem.
2. Użyj dołączonego kabla Ethernet, aby połączyć port **WAN/LAN1** z modemem lub gniazdem Ethernet.
3. Włącz modem.
4. Włącz router główny i poczekaj, aż kontrolka LED zacznie migać na zielono.

II Podłączanie routera głównego do Internetu

Metoda 1: Instalacja poprzez aplikację Tenda WiFi
1. Pobierz aplikację **Tenda WiFi** na urządzeniu mobilnym, wyszukując **Tenda WiFi** w **App Store**/**Google Play** lub skanując kod **QR**. Następnie zainstaluj aplikację **Tenda WiFi**.
2. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi routera głównego. Identyfikator SSID i hasło znajdziesz na dolnej etykiecie urządzenia.
3. Uruchom aplikację **Tenda WiFi**, a następnie kieruj się instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie do Internetu. Po podłączeniu urządzenia do Internetu kontrolka LED zaświeci się na zielono, a urządzenie stanie się routerem głównym w sieci.

Metoda 2: Instalacja poprzez internetowy interfejs użytkownika
1. Podłącz klienta do routera głównego.
   Metoda 1: Podłącz bezprzewodowego klienta, takiego jak telefon komórkowy, do sieci Wi-Fi routera głównego. Identyfikator SSID i hasło znajdziesz na dolnej etykiecie urządzenia.
   Metoda 2: Użyj kabla Ethernet, aby podłączyć komputer do portu **LAN2** lub **LAN3/IPTV** routera głównego.
2. Uruchom przeglądarkę na kliencie i wpisz **tendawifi.com** w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć urządzenie z Internetem.

Wskazówki
Jeśli nie możesz się zalogować do internetowego interfejsu użytkownika, zapoznaj się z **Q3** w **FAQ**.

III Wzmacnianie sieci

1. Umieść pozostałe urządzenia z zestawu w odległości nie większej niż 3 metry od routera głównego, aby je włącz